MegaTab13.3Q

MANUALE UTENTE	ITALIANO
USER MANUAL	ENGLISH
MANUEL	FRANÇAIS
BEDIENUNGSANLEITUNG	DEUTSCH
MANUAL DE USURAIO	ESPAÑOL

PER IMPOSTARE LA TUA LINGUA SUL DISPOSITIVO:

- Accendere l'apparecchio
- Andare nella pagina con tutte le applicazioni
- Selezionare l'icona "IMPOSTAZIONI"
- Scorrere la lista e selezionare l'icona - LINGUA E IMMISSIONE
- Selezionare "LINGUA" e cercare la propria lingua tra quelle disponibili.

Nota: Per informazioni integrative e aggiornamenti di questo prodotto vedi: www.trevi.it

TO SET YOUR LANGUAGE DEVICE:

- Swicth on the appliance
- Go to the page with all applications
- Select the "IMPOSTAZIONI" icon
- Scroll through the list and select the icon - LINGUA E IMMISSIONE
- Select "LINGUA" and find their own language from those available.

Note: For information and updates of this product: www.trevi.it

POUR CONFIGURER LANGUE DE VOTRE APPAREIL:

- Mettre l'appareil
- Aller à la page avec toutes les applications
- Sélectionez l'icône "IMPOSTAZIONI"
- Faites défiler la liste et sélectionnez l'icône - LINGUA E IMMISSIONE
- Selectionnez "LINGUA" et à trouver leur proper langue parmi celles disponibles.

Remarque: Pour plus d'informations et pour obtenir des mises à jour sur ce produit, consultez: www.trevi.it

IHRE SPRACHE GERÄT EIN:

- Auf dem Gerät einschalten
- Gehen Sie zur Seite mit allen Anwendungen
- Wählen Sie die ""IMPOSTAZIONI""-Symbol

- Blättern Sie durch die Liste und wählen Sie das Symbol - LINGUA E IMMISSIONE
- Wählen Sie "LINGUA"und finden ihre eigene Sprache aus den verfügbaren.

Hinweis: Ergänzende Informationen und Aktualisierungen zu diesem Produkt finden Sie unter: www.trevi.it

PARA CONFIGURAR EL DISPOSITIVO IDIOMA:

- Conectar el aparato
- Ir a la página con todas las aplicaciones
- Seleccione el icono "IMPOSTAZIONI"

- Desplácese por la lista y seleccionar el icono - LINGUA E IMMISSIONE
- Seleccione "LINGUA" y encontar su proprio idioma entre los disponibles

Nota: Para información adicional y actualizaciones para este producto, véase: www.trevi.it

PARA DEFINIR O DISPOSITIVO IDIOMA:

- Ligue o aparelho
- Vá para a página com todos os aplicativos
- Selecione o icone "IMPOSTAZIONI"

- Role a lista e selecione o icone - LINGUA E IMMISSIONE
- Selecione "LINGUA" e encontrar sua própria lingua entre os disponiveis

Nota: Para mais informações e atualizações deste produto, consulte: www.trevi.it

ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ:

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή
- Πηγαίνετε στη σελίδα με όλες τις εφαρμογές
- Επιλέξτε "IMPOSTAZIONI" εικονίδιο

- Μετακινηθείτε στη λίστα και επιλέξτε το εικονίδιο - LINGUA E IMMISSIONE
- Επιλέξτε "LINGUA" και να βρουν τη δική τους γλώσσα από εκείνες που είναι διαθέσιμες.

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες και ενημερώσεις του προϊόντος αυτού βλέπε: www.trevi.it

GUIDA D'USO ITALIANO pag.4
ENGLISH USER GUIDE.....pag.23
GUIDE DE L'UTILISATEUR FRANÇAIS.....pag.31
DEUTSCHE BEDIENUNGSANLEITUNG.....pag.40
GUÍA DEL USUARIO ESPAÑOL.....pag.49
AVVERTENZE CORRETTO SMALTIMENTO - CORRECT DISPOSAL WARNING.....pag.57

INDICE

1. Prefazione e Avvertenze 4
2. Descrizione comandi 6
3. Display Touch Screen 7
4. Utilizzo della tastiera virtuale 8
5. Alimentazione a batteria e sua ricarica 9
6. Inserimento di una Memoria esterna Micro SD 10
7. Collegamento ad un PC e trasferimento file 11
8. Operazioni di base 12
9. Descrizione della pagina principale (Schermata Home) 12
10. Personalizzazione della pagina principale (Schermata Home) 14
11. Collegamento alle reti 14
12. Connettività 15
13. Navigazione internet 16
14. Gestione delle applicazioni 17
15. Lettore di file multimediali 17
16. Impostazioni 20
17. Informativa sulla rimozione e lo smaltimento della batteria 22
18. Specifiche Tecniche 22

1. PREFAZIONE E AVVERTENZE

Grazie per aver acquistato MEGATAB 13.3Q Trevi. Con questo apparecchio, grazie al sistema operativo Google Android ed alla connessione Wi-Fi, potrete collegarvi liberamente ad Internet ed accedere a migliaia di contenuti e scaricare applicazioni utili e divertenti.
Prima di utilizzarlo si prega di leggere attentamente il seguente manuale d'uso.

- Il sistema operativo Android, essendo un sistema open source è in continuo sviluppo ed è utilizzato in differenti dispositivi, pertanto le parole Telefono, Cellulare, MID o TABLET, che potrebbero apparire sul display del dispositivo, equivalgono ad indicare "Apparecchio Dispositivo". La scritta "Telefono" o "cellulare", che potrebbe comparire, non indica che lo stesso funga da telefono, ma è da intendersi come sinonimo di Apparecchio/Dispositivo.
- Non tentare di aggiornare il sistema operativo Android con versioni più recenti o versioni differenti non fornite da TREVI S.p.a., potreste causare danneggiamenti non riparabili al dispositivo.

- Le impostazioni descritte in questo manuale sono quelle pre definite dell'apparecchio.
- TREVI non è responsabile dei problemi che software di terze parti potrebbero causare nella velocità e nelle prestazioni dell'apparecchio.
- TREVI non è responsabile dei problemi di incompatibilità o prestazioni dovuti alla modifica da parte dell'utente delle impostazioni di sistema dell'apparecchio.
- TREVI non è responsabile di eventuali "virus" o "danneggiamenti" del software dovuti alla navigazione internet dell'utente.
- TREVI declina ogni responsabilità sulla violazione delle leggi sul copyright da parte dell'utente.
- Accertarsi che il prodotto non sia danneggiato, in tal caso rivolgersi al venditore.
- Controllare che siano presenti tutti gli accessori.
- Non aprire l'apparecchio: all'interno non vi sono ne comandi manipolabili dall'utente ne parti di ricambio. Per tutte le operazioni rivolgersi ad un Centro Assistenza Autorizzato Trevi.
- Tutti i marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi possessori dei diritti.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Nella confezione sono presenti:

- Apparecchio
- Alimentatore AC/DC
- Cavo USB per collegamento a PC
- Manuale Istruzioni

NOTE D'USO

Questo apparecchio è uno strumento elettronico di alta precisione; evitate quindi di utilizzarlo nei seguenti casi:

- Vicino a forti fonti di calore come caloriferi e stufe.
- In ambienti troppo freddi o troppo caldi.
- In luoghi molto umidi come stanze da bagno, piscine, ecc.
- In luoghi molto polverosi.
- In ambienti immersi in campi magnetici.
- In luoghi soggetti a forti vibrazioni.

AVVERTENZE

- Posizionate l'apparecchio in modo che ai suoi lati ci sia sempre abbastanza spazio per la libera circolazione di aria (almeno 5 cm).
- Non ostruite le feritoie di ventilazione.
- Non fate cadere il dispositivo per non danneggiare il Touch screen.
- Non utilizzate l'apparecchio se il Display è rotto o danneggiato.

- Se dei liquidi penetrano all'interno dell'apparecchio scollegate immediatamente la spina dalla presa e portate l'apparecchio al più vicino centro assistenza autorizzato TREVI.
- Controllate sempre prima di accendere l'apparecchio che i cavi di alimentazione e di collegamento siano installati correttamente e non riportino danneggiamenti.
- Non scollegate il dispositivo durante la formattazione o il caricamento di file, si potrebbero produrre errori nel programma.
- Utilizzare solamente accessori forniti nella confezione.

CURA E MANUTENZIONE

Per la pulizia si consiglia l'uso di un panno morbido, leggermente inumidito. Evitate solventi o sostanze abrasive.

IMPORTANTE

La buona costruzione di questo apparecchio ne garantisce per lungo tempo il perfetto funzionamento. Se tuttavia dovesse presentarsi qualche inconveniente, sarà opportuno consultare il più vicino Centro Assistenza Trevi autorizzato.

2. DESCRIZIONE COMANDI

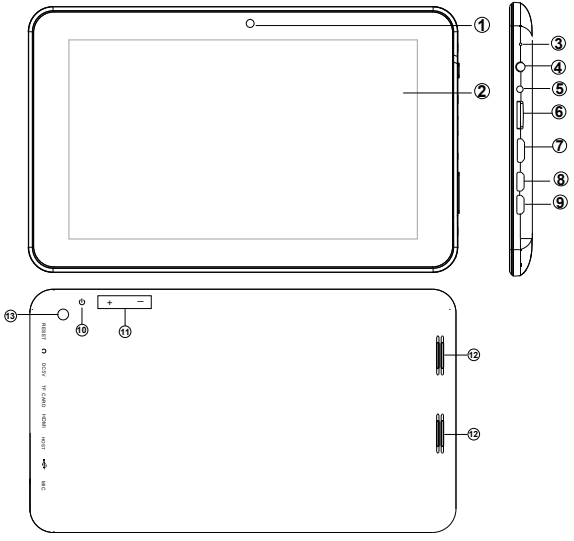

1. Camera frontale.
2. Display Touch Screen.
3. Tasto RESET.
4. Uscita presa cuffia jack 3.5mm.
5. Presa DC: collegare all'adattatore 5V.
6. Slot per Memoria esterna Micro SD.
7. Uscita HDMI.
8. Ingresso micro-USB HOST: per collegare apparecchi esterni all'unità.
9. Presa micro-USB: per collegare l'unità al PC.
10. Tasto accensione/spegnimento e blocco/sblocco Display.
11. Tasti VOL+ e VOL-.
12. Altoparlanti.
13. Camera posteriore.

3. DISPLAY TOUCH SCREEN

Il display con tecnologia Touch Screen è un dispositivo che consente all'utente di selezionare/attivare le varie applicazioni con il semplice tocco delle dita sul display. Questo apparecchio adotta un display di tipo Capacitivo pertanto NON OCCORRE fare pressione sul pannello o utilizzare pennini, basterà semplicemente sfiorare con le dita il Display.

- Non utilizzate oggetti taglienti che potrebbero graffiare o danneggiare il Display.
- Evitare il contatto del display con l'acqua.
- Pulire il Display con un panno morbido senza aggiunta di detersivi/solventi.

Il Touch screen si controlla nel seguente modo:

- Toccare una volta con il dito: per selezionare o avviare un'applicazione.
- Toccare e tenere premuto: toccando e tenendo premuto per 2 secondi compare un Menu "Opzioni" a scomparsa.
- Toccare due volte: toccare rapidamente il display due volte per ingrandire o ridurre la visualizzazione delle pagine Web.
- Trascinare: trascinate il dito a destra, a sinistra, in alto o in basso per scorrere nelle varie direzioni.
- Trascinare un elemento: toccate e tenete premuto per 2 secondi un elemento, questo si ingrandirà leggermente, quindi trascinate il dito per spostare l'elemento e, raggiunta la posizione desiderata, sollevare il dito dal pannello.
- Quando guardate un Video o ascoltate la musica potete spostarvi direttamente in un determinato punto semplicemente toccando la barra di progressione, oppure, utilizzando il dito, trascinare il cursore della barra di progressione in un determinato punto.

- Nell'esplorazione delle cartelle (File, Musica, Video, Photo, ecc...), potete trascinare il dito dal basso verso l'alto o viceversa per scorrere la lista delle cartelle.

ITALIANO

- Nella navigazione Internet, potete muovervi su o giù semplicemente toccando la pagina e trascinandola in alto o in basso.
  Per ingrandire la pagina toccare velocemente per due volte lo schermo oppure utilizzare le icone con le lenti che compaiono in basso a destra dello schermo.
- Toccare il link per aprire la pagina.

Rotazione dell'immagine

Questo apparecchio integra al suo interno un sensore di movimento (G-sensor) che automaticamente rileva l'orientamento del dispositivo.
Se il dispositivo viene ruotato, l'immagine ruoterà automaticamente seguendo il nuovo orientamento. Per attivare o disattivare questa funzione fare riferimento al paragrafo 16. Impostazioni, "Audio e Display".

4. UTILIZZO DELLA TASTIERA VIRTUALE

Toccando le finestre di testo sullo schermo apparirà una tastiera virtuale, con questa potrete inserire indirizzi web o scrivere qualsiasi testo.

5. ALIMENTAZIONE A BATTERA E SUA RICARICA

Questo dispositivo al suo interno utilizza una batteria ricaricabile al lithio. Al completamento della carica l'apparecchio funzionerà senza necessità di essere collegato ad una presa di alimentazione.

Ricarica della batteria tramite alimentatore esterno.

A Collegare il dispositivo spento, tramite la presa DC (3), all'adattatore di rete incluso nella confezione. L'apparecchio può essere ricaricato anche da PC collegando il cavo USB in dotazione alla presa Micro USB (2) dell'apparecchio.

B Il Led (12) si accenderà ad indicare che l'apparecchio è in stato di ricarica, inoltre il dispositivo visualizzerà per qualche secondo l'icona della batteria e la fase di carica. In qualunque momento, premendo leggermente il comando Accensione, è possibile verificare
lo stato di carica controllando l'indicatore grafico.

C Quando l'icona della batteria non sarà più in movimento (l'indicazione interna sarà completamente verde), scollegare il dispositivo dall'alimentazione. Il Led frontale di segnalazione non si spegnerà a carica ultimata, pertanto occorre premere il tasto Accensione per verificarne lo stato.

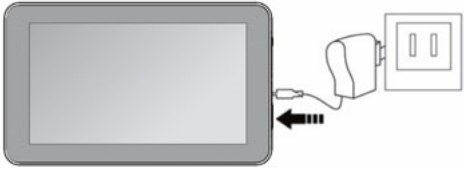

Note:

- Utilizzare solamente l'alimentatore in dotazione, differenti alimentatori potrebbero danneggiare la batteria.
- Il dispositivo viene ricaricato anche quando è collegato al computer tramite cavo USB.
- Al primo utilizzo dell'apparecchio si consiglia di caricare completamente la batteria.
- Un ciclo di carica completo dura circa 5 ore
- Potete utilizzare il dispositivo anche quando è sotto carica, ma, per una maggiore durata della batteria, se ne sconsiglia l'utilizzo; inoltre, utilizzando l'apparecchio, i tempi di ricarica si allungano.
- Durante la ricarica della batteria i comandi sul Touch Screen potrebbero non funzionare correttamente, questo è dovuto all'alimentazione instabile, basterà staccare l'alimentatore per far funzionare correttamente l'apparecchio.
- Durante la ricarica l'apparecchio può aumentare di temperatura, questo non influisce sulle prestazioni e la durata dell'apparecchio.

- Prima dell'esaurimento completo della batteria il dispositivo avvertirà di collegare il dispositivo all'alimentazione. All'esaurimento completo della batteria il dispositivo mostra una finestra con il messaggio "LOW BATTERY" e si spegnerà automaticamente.

Indicazione di stato della Batteria

Batteria scarica	**Batteria carica**	**Batteria in ricarica**

AVVERTENZA PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLA BATTERIA RICARICABILE
Ricaricare la batteria ad una temperatura compresa tra i 5°C e i 35°C.
Non prolungare la ricarica oltre i tempi indicati per evitare il rischio di surriscaldamento e scoppio.
La ricarica della batteria oltre i tempi indicati o un prolungato periodo di inattività possono ridurne la durata.
La batteria ricaricabile è soggetta ad usura e la sua capacità diminuisce gradualmente.

Per prolungare la durata della batteria, utilizzarla quando è completamente carica fino al completo scaricamento, quindi ricaricarla completamente di nuovo prima di utilizzarla nuovamente. Mettendo in carica una batteria non completamente esaurita, la sua durata risulterà ridotta. In questo caso, ripetere il ciclo caricamento/scaricamento completo più volte.

ATTENZIONE: con batteria completamente scarica, collegando l'alimentatore, l'apparecchio non potrà essere usato per i primi 3 minuti di carica, questo per garantire alla batteria di potersi leggermente ricaricare e non danneggiarsi prima dell'accensione.

6. INSERIMENTO DI UNA MEMORIA ESTERNA MICRO SD

Per ampliare la sua memoria e quindi poter archiviare un maggior numero di file, questo dispositivo è dotato di una slot (4) capace ospitare una memoria esterna di tipo micro SD.

- Inserire la scheda micro SD tenendo la superficie con i contatti elettrici rivolta verso il retro del display, inserirla delicatamente fino in fondo; a questo punto sulla barra di stato in alto comparirà la scritta "PREPARAZIONE SCHEDA SD".
- Per una rimozione sicura della scheda di memoria andare in IMPOSTAZIONI - MEMORIA e selezionare SMONTA SCHEDA SD. Per rimuovere la scheda micro SD è sufficiente estrarla dalla sua slot.

Nota: *Non inserire o rimuovere la memoria quando l'apparecchio sta leggendo i file o trasferendo dei dati. Questo potrebbe causare errori. L'inserimento della memoria deve avvenire solo con il TAB spento e scollegato dal PC. Per rimuovere la scheda, utilizzare sempre la "rimozione sicura".*

7. COLLEGAMENTO AD UN PC E TRASFERIMENTO DEI FILE

Utilizzando il cavo USB-micro USB in dotazione potete collegare il vostro MEGATAB 13.3Q al Pc per procedere al trasferimento dei file; queste operazioni vanno effettuate con l'apparecchio acceso.

- Collegare la presa micro USB del cavo in dotazione alla presa micro USB del MEGATAB 13.3Q (2).
- Collegare la presa USB del cavo in dotazione ad una presa USB del PC; a collegamento avvenuto attendere qualche secondo, poi sul display del TABLET comparirà l'icona selezionarla e nella videata successiva, selezionare il comando "Attiva Archivio USB".

Il sistema operativo riconoscerà automaticamente l'apparecchio come dispositivo di memoria e permetterà l'esplorazione e il trasferimento di file tramite le normali operazioni di copia ed incolla.
Se è presente una memoria esterna micro SD il sistema operativo vedrà due dispositivi di memoria (la memoria interna del Tablet e la memoria esterna) che potranno essere gestiti in maniera indipendente. I file possono essere memorizzati liberamente nella memoria del TABLET e/o organizzati in cartelle create dall'utente (esempio Musica per i file audio, Libri per i libri digitali...). Si raccomanda di non cancellare eventuali cartelle o file di sistema presenti nel dispositivo pena il non corretto funzionamento dell'apparecchio stesso.

- Prima di scollegare l'apparecchio dalla presa USB, toccare l'icona "Disattiva Archivio USB" sul display del MEGATAB 13.3Q, poi, dal PC, utilizzare la funzione "Rimozione sicura dell'hardware" per evitare possibili problemi quali perdita di dati o malfunzionamenti della comunicazione tra il MEGATAB 13.3Q e il PC.

8. OPERAZIONI DI BASE

Accensione e spegnimento.

- Per accendere il dispositivo, tenere premuto il tasto Accensione /Spegnimento (6) per 4 secondi. Quando apparirà la pagina Home, trascinare il cursore fuori dal cerchio:
- Trascinarlo verso destra per entrare direttamente nella pagina Home.
- Trascinarlo verso sinistra per entrare direttamente nella funzione fotocamera.
- Trascinarlo verso l'alto per accedere direttamente al motore di ricerca Google.
- Per spegnere il dispositivo premere e tenere premuto il tasto Accensione /Spegnimento (6) per qualche secondo, fino a quando non comparirà la finestra "Spegni", a questo punto confermare toccando il comando "OK".

Blocco/sblocco del Display (modalità riposo).

Per allungare la durata della batteria è possibile portare l'apparecchio in modalità riposo disattivando il Display LCD. Per fare questo, premere il tasto Accensione /Spegnimento (6) e rilasciarlo immediatamente. Ripetere l'operazione per riattivare il Display e fare apparire il blocco schermo.

9. DESCRIZIONE DELLA PAGINA PRINCIPALE (schermata Home)

Nella schermata principale è possibile riempire lo spazio con le varie combinazioni di collegamenti

1. Icone Notifiche.
2. Icona collegamento rete Wi-Fi.
3. Icona stato carica batteria.
4. Ora.
5. Comando ricerca immediata tramite digitazione o comando vocale.
6. Comando diminuzione Volume.
7. Ritorno alla pagina precedente.
8. Accesso alla pagina delle applicazioni.
9. Ritorno alla pagina principale Home.
10. Elenco schede aperte.
11. Comando aumento Volume.

Estensione della schermata principale.

La pagina principale (Home) può essere estesa verso destra per poter avere un maggior numero di Widgets o icone di collegamento sul Desktop.

Per visualizzare le estensioni:

- Dalla pagina principale (Home), far scivolare il dito orizzontalmente sul display verso destra per visualizzare le estensioni e verso sinistra per tornare indietro.

10. PERSONALIZZAZIONE DELLA PAGINA PRINCIPALE (schermata Home)

Portare nella pagina principale le Applicazioni desiderate:

- Per portare le icone delle applicazioni maggiormente usate direttamente nella pagina principale (Home), toccare l'icona "Applicazioni" (5) presente nella pagina principale, si aprirà una schermata con tutte le applicazioni disponibili sul vostro dispositivo. Toccare e tenere premuta l'icona che desiderate portare sul Desktop fino a quando, in sottofondo, non comparirà l'immagine del vostro Desktop. Trascinare l'elemento fino alla posizione desiderata e rilasciare il dito

Spostamento degli elementi:

- Toccare e tenere premuto l'elemento da spostare fino a quando questo non risalta.
- Trascinare l'elemento fino alla posizione desiderata e rilasciare il dito.

Rimozione di elementi:

- Toccare e tenere premuto l'elemento da rimuovere fino a quando questo non risalta. Sulla parte in alto a sinistra del pannello comparirà .
- Trascinare l'elemento sulla X, quando l'elemento diventa rosso rilasciare il dito.

Modifica sfondo:

- Dalla pagina principale toccare e tenere premuto una zona vuota, apparirà una finestra di dialogo dove potrete scegliere l'immagine da inserire come sfondo sul Desktop tra le opzioni: Galleria, Sfondi e Sfondi Animati.

Aggiungere Widgets alla pagina principale:

- Per inserire dei Widgets direttamente nella pagina principale (Home), toccare l'icona "Applicazioni" (5) presente nella pagina principale, si aprirà la pagina delle applicazioni, da questa toccare la scritta WIDGET.
- Toccare e tenere premuto il Widget desiderato, fino a quando, in sottofondo, non comparirà l'immagine del vostro Desktop. Trascinare l'elemento fino alla posizione desiderata e rilasciare il dito.

11. COLLEGAMENTO ALLE RETI

Wireless e reti

Il collegamento Wi-Fi può essere utilizzato con una connessione Wi-Fi Access Point (AP) o con una connessione senza protezione Wi-Fi hotpot. Selezionando questa voce si accede alle impostazioni wireless e reti. Per accedere alla rete Internet, prima di tutto, occorre configurare una rete Wireless; per far ciò occorre trovarsi in una zona Wi-Fi. Ogni volta vi troverete in una zona Wi-Fi che avete già precedentemente configurato il dispositivo cercherà di connettersi automaticamente (se la funzione Wi-Fi è attiva).

Attivazione/disattivazione Wi-Fi:

- Nella pagina delle Applicazioni individuare l'icona "Wi-Fi" e poi selezionare ON

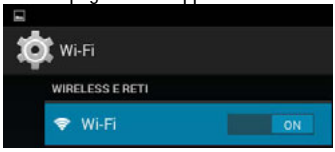

- Per disattivare il collegamento WiFi, selezionare il comando OFF.

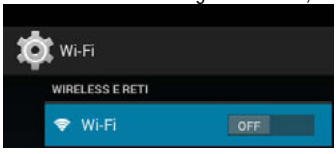

NOTA: *Per aumentare la durata della Batteria, si consiglia di disattivare la connessione WiFi quando non viene utilizzata.*

ITALIANO

Ricerca e connessione a una rete Wi-Fi:

- Appena selezionato il comando ON, il Tablet attiverà automaticamente una ricerca delle reti Wi-Fi disponibili, selezionare la scritta Wi-Fi per visualizzare una lista delle reti disponibili. Se volete effettuare una nuova ricerca toccare l'icona sulla parte alta dello schermo e selezioanre la voce "Scansione".
- Selezionare la rete desiderata e, se protetta, inserire la password utilizzando la tastiera virtuale (vedi paragrafo 4. "Utilizzo della tastiera virtuale").
- Toccare il tasto "Connetti" ed attendere che compaia il simbolo sulla barra di stato.
- È possibile configurare anche manualmente una rete qualora si conosca l'SSID di rete toccando semplicemente l'icona + "Aggiungi rete" e inserendo l'indirizzo SSID tramite la tastiera virtuale.
- È possibile effettuare connessioni anche attraverso reti VPN e Hotspot portatile semplicemente configurando questi collegamenti.

12. CONNETTIVITA'

Bluetooth:

Bluetooth è una tecnologia di comunicazione senza fili a corto raggio in grado di scambiare dati entro distanze di circa 10 metri senza richiedere una connessione con cavi.
Non è necessario allineare i dispositivi per trasmettere i dati tramite Bluetooth. Se i dispositivi sono accoppiati, potete scambiare dati tra di loro anche se si trovano in stanze diverse.

Note:
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti.
- In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa può diminuire.
- Alcuni dispositivi possono essere incompatibili con il vostro apparecchio.

Attivazione della funzione Bluetooth:
1. Dalla pagina principale (Home) toccare l'icona "Applicazioni" , selezionare l'icona "Impostazioni".
2. Selezionare "ON" accanto alla scritta "Bluetooth"

Ricerca e accoppiamento ai dispositivi Bluetooth:
1. Dalla pagina principale (Home) toccare l'icona "Applicazioni" , selezionare l'icona "Impostazioni".
2. Selezionare la scritta "Bluetooth" dopo averlo attivato.
3. Dall'elenco che comparirà selezionare il dispositivo e inserire il PIN Bluetooth se presente.
4. Selezionare "OK" per avviare l'accoppiamento.

Quando il proprietario dell'altro dispositivo immetterà lo stesso PIN o accetta la connessione, l'accoppiamento verrà completato.

Note:
- Se l'abbinamento avrà esito positivo, il dispositivo cercherà automaticamente i servizi disponibili.
- Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce per auto, possono avere un codice PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se l'altro dispositivo ha un PIN, occorre immetterlo.

13. NAVIGAZIONE INTERNET

Prima di collegarsi in rete, assicurarsi che il collegamento Wi-Fi sia attivo.
- Nella pagina principale toccare il comando di ricerca di Google , comparirà la tastiera virtuale di Android, dove digitare l'indirizzo internet del sito oppure effettuare una ricerca tramite il motore di ricerca.
- Oppure toccare l'icona per aprire il browser.

Durante la navigazione toccare l'icona per visualizzare le impostazioni e i sotto menu.
La visualizzazione di alcuni video potrebbe richiedere l'installazione di applicazioni dedicate non presenti sul dispositivo.

14. GESTIONE DELLE APPLICAZIONI

Il TABLET viene fornito con diverse applicazioni al suo interno, ma è in grado di supportare anche applicazioni di terze parti.

Installare un'applicazione da Play Store:

- Selezionare l'icona "IMPOSTAZIONI" e poi il comando "OPZIONI SVILUPPATORE'".
- Scorrere fino all'ultima voce e individuare il comando "APPLICAZIONE DI GOOGLE", accanto alla voce vi sarà un segno di spunta.
- Toccare il segno di spunta per eliminarlo.
- Ora, nella pagina delle applicazioni, sarà visibile l'icona di "PLAY STORE".
- Selezionare l'icona Play Store e ricercare l'applicazione desiderata dopo essersi creati un account di Google su GMAIL.

Disinstallare un'applicazione:

- Selezionare il Menu "IMPOSTAZIONI" - "APP".
- Selezionare l'applicazione che si vuole disinstallare.
- Toccare il comando "DISINSTALLA" per disinstallare definitivamente l'applicazione.

15. LETTORE DI FILE MULTIMEDIALI

Musica

Dopo aver caricato la vostra Musica all'interno del TABLET, toccare l'icona "Musica" . Avrete la possibilità di scegliere tra Artista, Album, Brani o Playlist. Dopo la selezione si aprirà un lettore multimediale dove poter gestire I brani e visualizzare la copertina dell'album se disponibile nel file.

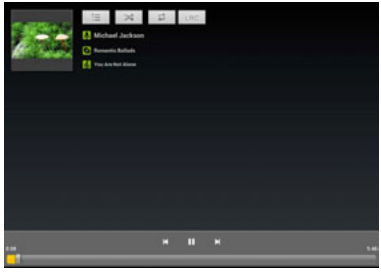

In lettura selezionare l'icona per visualizzare il sotto menu:

ITALIANO

Video

Potete vedere Video memorizzati nella memoria interna o su micro SD. Selezionare l'icona "Video" e selezionare il Video desiderato tra quelli elencati.

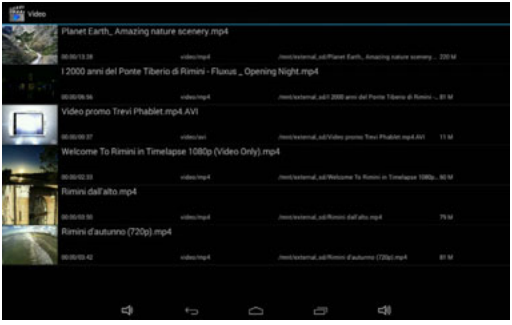
Video
Planet Earth_ Amazing nature scenery.mp4
I 2000 anni del Ponte Tiberio di Rimini - Fluxus _ Opening Night.mp4
Video promo Trevi Phablet.mp4.AVI
Welcome To Rimini in Timelapse 1080p (Video Only).mp4
Rimini dall'alto.mp4
Rimini d'autunno (720p).mp4

Tramite la barra di controllo potrete controllare e gestire i vostri file Video.

Immagini

É possibile vedere, mostrare e anche modificare le vostre immagini sul pannello del MEGATAB 13.3Q. Dopo aver caricato i vostri file, selezionare l'icona "Galleria" .

- Selezionare l'immagine desiderata per vederla a schermo intero.
- Scorrere a Destra o a Sinistra per visualizzare le altre immagini.
- Stringere o allargare l'immagine utilizzando due dita.
- Toccare l'icona , per modificare, ruotare, ritagliare, impostare l'immagine come sfondo oppure far partire una presentazione con tutte le foto caricate.

Fotocamera/ Videocamera

Selezionare l'icona "Fotocamera" per attivarla. Il MEGATAB 13.3Q ha due fotocamere, una frontale da 0. 3Mpxl e una posteriore da 5Mpxl, con queste potrete scattare foto o girare dei Video.



1. Impostazione esposizione.
2. Altre Opzioni.
3. Commutazione fotocamera anteriore/ posteriore.
4. Imp. registrazione luogo di scatto.
5. Impostazione tempo autoscatto
6. Impostazione risoluzione Immagine.
7. Bilanciamento del Bianco.

Spegnere la Fotocamera/Videocamera

Per uscire dalla funzione Fotocamera/ Videocamera, premere l'icona (11), ritorno alla pagina precedente.

16. IMPOSTAZIONI

Il Menu Impostazioni vi permette di configurare o modificare le impostazioni del vostro dispositivo. Per ritornare alla pagina precedente o per annullare un comando premere l'icona (11) presente sulla barra di stato.
Nella pagina principale premere l'icona "Impostazioni" e selezionare.

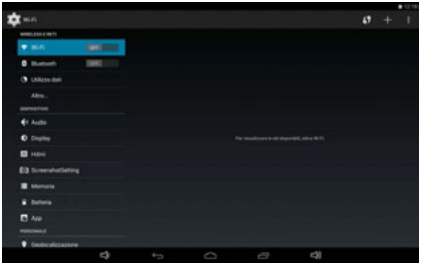

ITALIANO

Wi-Fi
Comando per attivare ed effettuare una ricerca delle reti. Verrà mostrata una lista di reti Wi-Fi disponibili, sceglierne una e inserire la password se richiesta.

Bluetooth
Comando per attivare ed effettuare una ricerca delle reti Bluetooth. Verrà mostrata una lista di dispositivi Bluetooth disponibili, accoppiare il tablet al dispositivo e inserire la password se richiesta.

Utilizzo dati
Viene visualizzato un grafico sul flusso dati utilizzati.

Altro…
Elenco reti utilizzabili per la connessione del MEGATAB 13.3Q tramite Tethering/hotspot portatile, VPN, Ethernet, attivazione/disattivazione modalità Aereo.

Audio
Comando per regolare i Volumi, scegliere la suoneria delle notifiche e attivare i suoni alla pressione o i suoni di blocco schermo.

Display
Comando per regolare la luminosità, lo sfondo, il tempo di spegnimento pannello, l'attivazione del widget del display (Daydream), selezionare le dimensioni dei caratteri e per attivare la funzione di display Wireless (Trasmetti schermo).

Hdmi
Comando per attivare/disattivare l'uscita HDMI, selezionare la risoluzione e regolare le dimensioni del quadro sul TV collegato.

ScreenshotSetting
Comando per attivare il comando diretto dello Screenshot sulla barra di controllo, attivare l'auto Screenshot e il tempo di attivazione, e la posizione di salvataggio dello Screenshot.

Memoria
Comando per visualizzare graficamente lo stato della memoria interna o delle memorie sterne collegate all'apparecchio.

NOTA BENE: Le applicazioni pre installate e il sistema operativo Android OS occupano una considerevole parte della capacità della memoria interna del dispositivo, quindi risulta normale avere una differenza tra "Spazio di memoria disponibile" e "Capacità totale".

Batteria
Comando per visualizzare graficamente lo stato di carica della batteria e i tempi di utilizzo.

App
Selezionando questa voce è possibile gestire le varie applicazioni presenti sul dispositivo. Per eliminare un' applicazione basta selezionarla e toccare il comando "Disinstalla".

Geolocalizzazione
Per acconsentire o meno all'invio dei propri dati di posizione per i risultati di ricerca di Google e altri servizi Google.

Sicurezza
Impostazioni per inserire un blocco schermo o informazioni riguardanti l'amministratore.

Lingua e immissione
Selezionando questa voce è possibile impostare la lingua desiderata, la correzione ortografica, impostare alcune funzioni della tastiera virtuale, impostare i comandi vocali e la velocità del puntatore.

Backup e Ripristino
Selezionando questa voce è possibile effettuare un Backup dei propri dati o ripristinare l'apparecchio con i dati di fabbrica.

Data e ora
Selezionando questa voce è possibile impostare la data e l'ora del dispositivo, il fuso orario, il formato e la visualizzazione del giorno/mese/anno.

Accessibilità
Selezionando questa voce è possibile impostare alcuni parametri come: Talk Back (che fornisce suggerimenti vocali per aiutare gli utenti non vedenti o con problemi di vista), Testo grande, Rotazione automatica, Pronuncia della password, e Ritardo tocco e pressione.

Opzioni sviluppatore
Selezionando questa voce è possibile impostare/regolare le funzioni più avanzate del vostro dispositivo.

Informazioni sul Tablet
Selezionando questa voce è possibile visualizzare tutte le informazioni che riguardano l'apparecchio.

17. INFORMATIVA SULLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

Attenzione: Questa operazione è riservata esclusivamente al personale tecnico specializzato! La batteria ricaricabile installata in questo apparecchio non è sostituibile dall'utente.

1. Rimuovere il mobile posteriore dell'apparecchio facendo leva verso l'alto tra la parte anteriore e quella posteriore;
2. Individuare la batteria;
3. Scollegarla e rimuoverla.

Qualunque sia il tipo di batteria esaurita, essa non deve essere gettata tra i rifiuti domestici,nel fuoco o nell'acqua. Ogni tipo di batteria esaurita deve essere, riciclata oppure smaltita presso gli appositi centri di raccolta dedicati.

TREVI persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte.

18. SPECIFICHE TECNICHE

DISPLAY	13.3-inch TFT LCD, Capacitive (Touch- screen)
RESOLUTION	1280x800
CPU	ARM Cortex A9 1,4GHz Quad Core
RAM	1GB DDR3
SISTEMA OPERATIVO	Android 4.4
MEMORIA INTERNA	8GB
WIRELESS NETWORK	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
ALIMENTAZIONE	DC 5V/3A

FORMATI AUDIO	MP3, WMA, AAC, FLAC, APE, WAV
FORMATI VIDEO	AVI, MKV, MP4, FLV, 3GP, RM, RMVB
FORMATI FOTO	JPEG, BMP, JPG, PNG

WELCOME

Thank you for purchasing this tablet.
It brings you much convenience for your business and entertainment (supports game, chatting, movie playback, eBooks...).
Running on Android 4.4, with a 1,4GHz processor and highly responsive capacitive touch screen, it brings you wonderful user experience.
Before beginning, please refer to this user manual carefully.

IMPORTANT NOTICES

- The new battery will be in its best condition after 2-3 times full charge and discharge.
- While using the earphone, if the volume is excessively high it may cause hearing damage. So please adjust the volume of the player to a moderate level and balance the time of using.
- Do not disconnect the tablet suddenly when formatting or uploading and downloading, which can lead to program errors.
- Do not dismantle the tablet by yourself, and do not use alcohol, thinner or benzene to clean its surface.
- The tablet is not moisture and water resistant. Please do not use it in a damp environment.
- Do not drop or hit it to hard surface, or the screen may get damaged.
- Do not upgrade the firmware by yourself. This would cause damage to your tablet.

KEYS AND FUNCTIONS

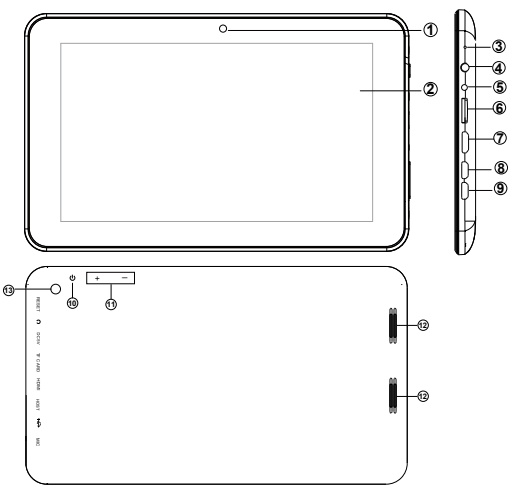

1. Front Camera.
2. Touch Screen Display.
3. RESET key.
4. Earphone Socket 3.5mm.
5. DC Socket: connect the DC 5V adaptor.
6. Micro SD CARD slot.
7. HDMI output.
8. Micro-USB HOST: connect the unit to external devices.
9. Micro-USB socket: connect the unit to PC.
10. Power button and ON/OFF Display.
11. VOL+ e VOL- keys.
12. Speakers.
13. Rear Camera.

GETTING STARTED

Turning the Tablet on or off

To turn the tablet on:

Press and hold the Power key until the LCD screen turns on. Wait until the Home screen appears; the tablet is now ready for use.

To turn the tablet off:

1. Press and hold the Power key until the Device Options menu appears.

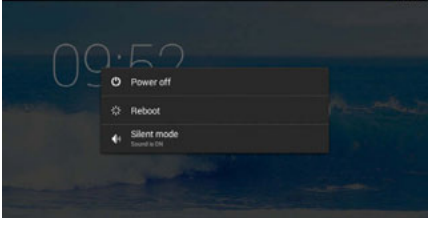

2. Touch “Power off”
3. Touch “OK” the screen to turn off the tablet.

Turning the Screen On or off (Standby)

When the tablet is on, you can turn off the screen to conserve battery power. Simply press the Power key once to turn the screen off. Press the Power key again to turn the screen back on.

Note: To conserve battery power, the screen can be set to turn off automatically when the tablet is not in use (between 1 minute and 30 minutes). This Screen timeout option can be found in the Display menu.

Unlocking the Screen

When the screen turns off, you will have to unlock the screen when you turn it back on. To unlock the screen, drag the lock icon across the screen towards the lock icon.

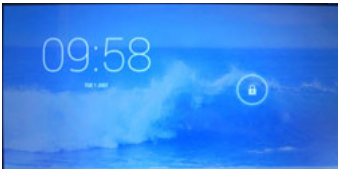

ABOUT APPLICATIONS

To open an application, touch the application icon on the home screen or in the Launcher where you can tap the icon right up on the home screen to get in.
Launcher screen:

Note: The screen shown above is for illustrative purposes only. Reserves the right to modify and improve the final list of applications available on the tablet.

ENGLISH

Preinstalled Applications

Some applications have been installed on your tablet for your convenience.
These applications include:

Browse the web.

Perform simple mathematical operations.

Take pictures or videos with the frontfacing camera.

Check your e-mail.

Play music.

Access the Settings menu to adjust the tablet's options.

PREINSTALLED APPLICATIONS

Installing Applications

You can also download an install additional applications from the devicès applications marketplace, the web browser, or other sources.
The tablet must be set to allow installation of applications from non-Market sources. The Unknown sources option can be set in the Application settings menu.

CONNECT TO A WI-FI NETWORK

The Notification bar displays icons that indicate your tablet's Wi-Fi status.

Notification that an open Wi-Fi network is in range.

Connected to a Wi-Fi network (waves indicate connection strength).

[no icon] There are no Wi-Fi networks in range, or the Wi-Fi radio is off.

1. Turn on the Wi-Fi radio if it is not already on. To turn on Wi-Fi:

a.Go to the Home screen: Press the Home key.
b.Open the Settings menu: tap the icon right up on the home screen to get into the launcher, then touch Settings icon.
c.Open the Wireless & networks menu: Slide the icon to ON status.

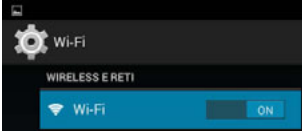

When Wi-Fi is on, the tablet will look for and display a list of available Wi-Fi networks.
Note: If a network that you have connected to previously is found, the tablet will connect to it.If you don't see your network in the list, you can force the tablet to re-scan. To scan for networks, tap the Menu key, and then touch Scan.

2. Select an available Wi-Fi network to connect To:
In the same Wi-Fi settings menu above,touch a network in the list.
If the network is open,the tablet will prompt you to confirm connection to the network. Touch Connect to confirm.
If the network is secured (as indicated by a Lock icon),the tablet will prompt you to enter a password or other credentials.Touch the Wireless password box to show the on-screen keyboard and then use it to enter the password. Touch Connect to confirm.

When you have successfully connected to a Wi-Fi network, the Notifications bar at the the low of the screen will show a Wi-Fi signal indicator.
Note: To learn about how to add a Wi-Fi network when it is not in range or when the router is set to obscure the network name (SSID); or to configure advanced Wi-Fi options, please refer to the manual.

OPTIONAL CONNECTIONS

Connecting to a Computer

Connect the tablet to a computer to transfer files.

ENGLISH

1.Connect your tablet to the computer.
With the included USB cable: Plug the small end of the cable into the USB 2.0 high speed connector of the tablet. Plug the large end of the cable into an available USB 2.0 high speed port on the computer.

2.When your tablet is connected,slide down the USB icon left up on the screen and then touch icon USB connected.

3.Mount the storage.
Touch button Turn on USB storage to mount the tablet's built-in storage. When it is mounted, you can copy files to or from your tablet.

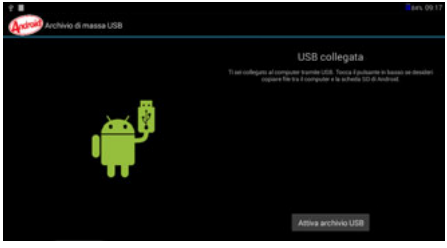

SETTING

Tap the “Settings” icon to go to settings.
You can check and set wireless networks, sound, display, storage, Battery, Accounts &sync, security, language, date time, about tablet, etc.

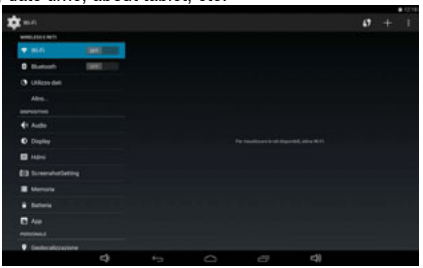

ENGLISH

Wi-Fi
Tap “Settings” • Under “Wireless & networks” to slide in ON position the command. Touch Wi-Fi and it will show a list of Wi-Fi networks scanned in range. Choose a strong Wi-Fi network to connect. (You may need to input the password).

Bluetooth
Command to activate and perform a search for Bluetooth networks. This will display a list of available Bluetooth devices, coupled to the tablet device, and enter the password if required.

Data usage
a diagram showing the flow of data used.

More…
List of networks that can be used to connect the MEGATAB 13.3Q unlike the Wi-Fi network. Turning on/off Aero mode.

Sound
Control to adjust the volumes, choose the ringtone notifications and enable sounds or sound pressure lock screen.

Display
Control to adjust the brightness, the background, adjust the sleep time panel and select the font size.

Hdmi
Command to enable/disable the HDMI output, select the resolution and adjust the size of the picture on the TV connected.

ScreenshotSetting
Command to enable the direct command of the Screenshots on the control bar, enable the auto Screenshot and the time of activation, and the Screenshot save location.

Storage
Check internal storage here. If you insert a Micro SD card, or USB disk, you can check the total and available space for your Micro SD card or USB disk. Please unmount it to safely remove it.

NOTE: The pre-installed applications and the operating system Android OS occupy a considerable part of the capacity of the internal memory of the device, then it is normal to have a difference between "Available memory space" and "Total capacity".

Battery
Check the Battery status here.

Apps
Selecting this item allows you to manage the various applications on the device. To delete an application, select it and touch the "Uninstall".

Location
To allow or disallow the sending of your location data for Google search results and other Google services.

Security
Settings to enter a screen lock or information about the administrator.

Language & input
Selecting this item allows you to set the desired language, spell checking, set some functions of the virtual keyboard, voice commands and set the pointer speed.

Backup and Reset
Selecting this item allows you to make a backup of your data or restore the device with the factory records.

Date and Time
Selecting this item allows you to set the date and time of the device, the time zone, the format and display of the day/ month/ year.

Accessibility
Selecting this item allows you to set some parameters such as: Talk Back (which provides voice prompts to help users who are blind or visually impaired), Large Text, Auto Rotate, pronunciation of the password, touch delay and improves web accessibility.

Developer options
Selecting this item allows you to set / adjust the more advanced features of your device.

About Tablet
Selecting this item allows you to view all the information about the device.

INFORMATION ON REMOVAL AND DISPOSAL OF THE BATTERY

Caution: This operation is restricted to qualified personnel! The rechargeable battery incorporated in this product is not user replaceable.
1. Remove the rear of the unit by moving lever up between the front and rear;
2. Locate the battery;
3. Unplug it and remove it.

Whatever type of low battery, it should not be placed in household waste, fire or water. Each type of battery should be recycled or disposed of at an appropriate collection centers dedicated.

TREVI pursues a policy of continuous research and development, the products may have different features from those described.

TECHNICAL SPECIFICATION

DISPLAY	13.3-inch TFT LCD, Capacitive (Multi Touch)
RESOLUTION	1280x800
CPU	ARM Cortex A9, 1,4GHz Quad Core
RAM	1GB DDR3
OPERATIVE SISTEM	Android 4.4
MEMORY BUILT-IN	8GB
WIRELESS NETWORK	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
POWER SUPPLY	DC 5V/3A

AUDIO FORMAT	MP3, WMA, AAC, FLAC, APE, WAV
VIDEO FORMAT	AVI, MKV, MP4, FLV, 3GP, RM, RMVB
PICTURES FORMAT	JPEG, BMP, JPG, PNG

BIENVENUE

Merci d'avoir acheté cette tablette.
Il vous apporte beaucoup de confort pour votre entreprise et de divertissement (le jeu de soutiens, causerie, la lecture de films, livres ...).
Fonctionnant sur Android 4.4, avec un processeur de 1,4GHz et très réactif écran tactile capacitif, il vous apporte une expérience merveilleuse de l'utilisateur.
Avant de commencer, s'il vous plaît se référer à ce manuel d'utilisation attentivement.

AVIS IMPORTANT

- La nouvelle batterie sera dans son meilleur état après 2-3 fois pleine charge et de décharge.
- Lorsque vous utilisez l'écouteur, si le volume est trop élevé, il peut causer des dommages auditifs. Alors s'il vous plaît régler le volume du lecteur à un niveau modéré et d'équilibrer le temps d'utilisation.
- Ne débranchez pas le comprimé soudainement lors du formatage ou chargement et le déchargement, ce qui peut conduire à des erreurs de programmation.
- Ne pas démonter la tablette par vous-même, et ne pas utiliser d'alcool, de diluant ou du benzène pour nettoyer sa surface.
- La tablette n'est pas l'humidité et résistant à l'eau. S'il vous plaît ne pas l'utiliser dans un environnement humide.
- Ne laissez pas tomber ou il a frappé à surface dure, ou l'écran peut être endommagé.
- Ne pas mettre à jour le firmware par vous-même. Cela risque de provoquer des dommages à votre tablette.

TOUCHES ET FONCTIONS

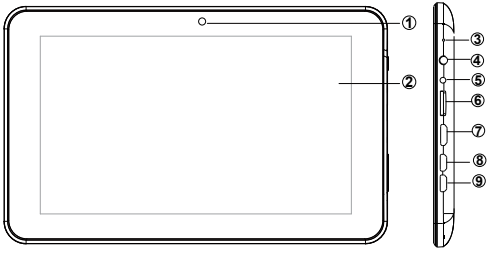

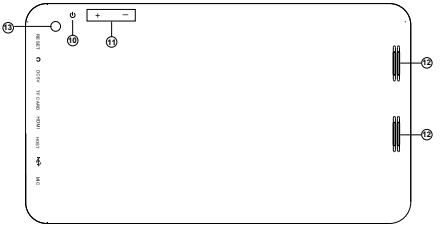

1. Caméra frontale.
2. Affichage d'écran tactile.
3. Touche RESET.
4. Écouteur prise de 3,5 mm.
5. Prise DC: Connectez l'adaptateur 5V DC.
6. Fente pour carte micro SD.
7. Sortie HDMI.
8. Prise micro-USB HOST: Connectez l'appareil à des appareils externes.
9. Prise micro-USB: Connectez l'appareil à l'ordinateur
10. Touche ON/OFF et marche/arrêt affichage
11. Touches VOL+ e VOL-.
12. Haut-parleurs.
13. Caméra arrière.

MISE EN ROUTE

En tournant la tablette ou désactiver

Pour activer la tablette sur:

Appuyez et maintenez enfoncé la touche Power jusqu'à ce que l'écran LCD s'allume. Attendez que l'écran d'accueil apparaît; la tablette est maintenant prêt à l'emploi.

Pour mettre la tablette hors tension:

1. Appuyez sur la touche d'alimentation jusqu'à ce que le menu Options du périphérique apparaît.

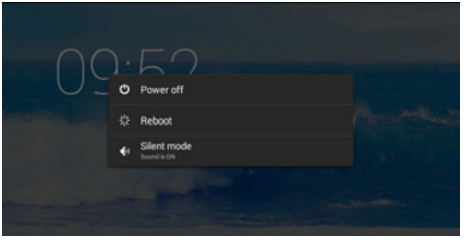

2. Touchez "Eteindre"
3. Touchez l'écran ok pour éteindre la tablette.

Tourner l'écran ON ou OFF (veille)

Lorsque la tablette est activé, vous pouvez désactiver l'écran pour économiser la batterie. Il suffit d'appuyer la touche d'alimentation une fois pour éteindre l'écran. Appuyez à nouveau sur la touche d'alimentation pour mettre l'écran sous tension.

Remarque: Pour économiser la batterie, l'écran peut être réglé pour s'éteindre automatiquement lorsque la tablette n'est pas en cours d'utilisation (entre 1 minute et 30 minutes). Cette option de veille de l'écran peut être trouvé
dans le menu Affichage.

Déverrouiller l'écran

Lorsque l'écran s'éteint, vous devrez déverrouiller l'écran lorsque vous le rallumez.
Pour déverrouiller l'écran, faites glisser l'icône de verrouillage sur l'écran vers l'icône de verrouillage.

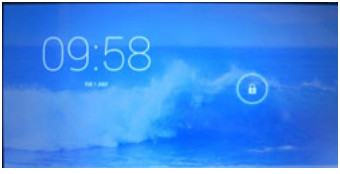

APPLICATIONS PROPOS

Pour ouvrir une application, appuyez sur l'icône de l'application sur l'écran d'accueil ou dans le Launcher
où vous pouvez appuyer sur l'icône de droite sur l'écran d'accueil pour y entrer.
Écran de lancement:

Remarque: L'écran ci-dessus est à titre indicatif seulement. Se réserve le droit de modifier et d'améliorer la liste définitive des applications disponibles sur la tablette.

Applications préinstallées

Certaines applications ont été installées sur votre tablette pour votre commodité.

Ces applications comprennent:

Naviguer sur le Web.

Effectuer des opérations mathématiques simples.

Prenez des photos ou des vidéos avec l'appareil photo frontfacing.

Vérifiez votre e-mail.

Jouer de la musique.

Accédez au menu Paramètres pour régler les options de la tablette.

APPLICATIONS PREINSTALEES

Installer des applications

Vous pouvez également télécharger un installer des applications supplémentaires du marché des applications de dispositifs, le navigateur Web ou d'autres sources.
Le comprimé doit être configuré pour permettre l'installation d'applications à partir de sources non-marché. la
Option de sources inconnues peut être réglée dans le menu de configuration de l'application.

FRANÇAIS

CONNEXION A UN RESEAU WI-FI

La barre de notification affiche des icônes qui indiquent l'état Wi-Fi de votre tablette.

Notification d'un réseau Wi-Fi ouvert est à portée.

Connecté à un réseau Wi-Fi (ondes indiquent la force de la connexion).

[pas d'icône] Il n'y a pas de réseaux Wi-Fi à portée, ou la radio Wi-Fi est éteint.

1. Allumez la radio Wi-Fi si ce n'est pas déjà fait. Pour activer le Wi-Fi:

a. Go à l'écran d'accueil: Appuyez sur la touche Accueil.
b. Open le menu Paramètres: appuyez sur l'icône de droite sur l'écran d'accueil pour entrer dans le lanceur, puis appuyez sur l'icône Paramètres.
c. Ouvrir le menu Sans fil et réseaux: Faites glisser l'icône de l'état ON.

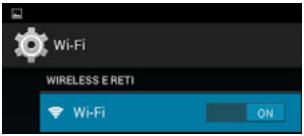

Lorsque Wi-Fi est activé, la tablette rechercher et afficher une liste des réseaux Wi-Fi.
Remarque: Si un réseau que vous avez connecté précédemment se trouve, la tablette se connecte à it.If vous ne voyez pas votre réseau dans la liste, vous pouvez forcer la tablette à un nouveau balayage. Pour rechercher les réseaux, appuyez sur la touche Menu, puis touchez Rechercher.

2. Sélectionnez un réseau Wi-Fi disponible pour connecter Pour:
Dans le même réseau Wi-Fi menu des paramètres ci-dessus, appuyez sur un réseau dans la liste.
Si le réseau est ouvert, la tablette vous invite à confirmer la connexion au réseau. Touchez Connecter pour confirmer.
Si le réseau est sécurisé (comme indiqué par une icône de verrouillage), la tablette vous invite à entrer un mot de passe ou d'autres credentials.Touch la boîte de mot de passe sans fil pour afficher le clavier à l'écran, puis l'utiliser pour entrer le mot de passe. Touchez Connecter pour confirmer.

Lorsque vous êtes connecté avec succès à un réseau Wi-Fi, la barre Notifications à la basse de l'écran affichera un indicateur de signal Wi-Fi gratuite.
Remarque: Pour savoir comment ajouter un réseau Wi-Fi lorsqu'il n'est pas à portée ou lorsque le routeur est fixé à masquer le nom du réseau (SSID) ou de configurer des options avancées Wi-Fi, s'il vous plaît se référer au manuel.

CONNEXIONS OPTIONNELLES

Connexion à un ordinateur

Connecter la tablette à un ordinateur pour transférer des fichiers.

1.Branchez votre tablette à l'ordinateur.
Avec le câble USB fourni: Branchez la petite extrémité du câble dans le port USB 2.0 haute vitesse Connecteur de la tablette. Branchez l'autre extrémité du câble dans un port haut débit USB 2.0 disponible sur l'ordinateur.

2.Une fois votre tablette est connectée, faites glisser vers le bas jusqu'à l'icône USB jusque sur l'écran, puis touchez l'icône USB connecté.

3.Mount le stockage.
Touchez le bouton Activer le stockage USB pour monter le stockage intégré de la tablette. Quand elle est montée, vous peut copier des fichiers vers ou à partir de votre tablette.

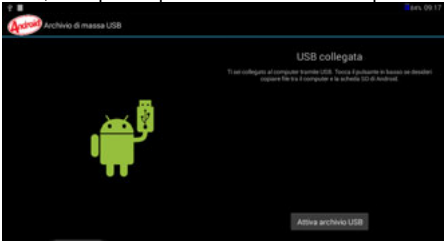

FRANÇAIS

PARAMETRES

Appuyez sur l'icône "Paramètres" pour accéder aux réglages.
Vous pouvez vérifier et définir les réseaux sans fil, le son, l'affichage, le stockage, la batterie, Comptes et synchro, la sécurité, la langue, la date et heure, sur tablette, etc.

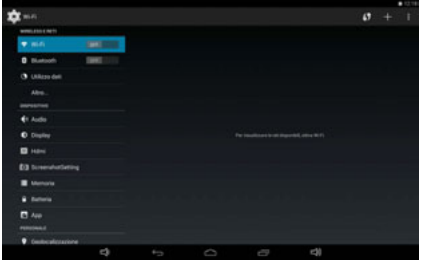

Wi-Fi
Appuyez sur "Paramètres" • "Sans fil et réseaux" pour activer le wifi et de numérisation.

Il affiche une liste des réseaux Wi-Fi numérisés en gamme. Choisissez un solide réseau Wi-Fi pour vous connecter. (Vous devez entrer le mot de passe).

Bluetooth
Commande pour activer et effectuer une recherche pour les réseaux Bluetooth. Cela permet d'afficher une liste des périphériques Bluetooth disponibles, couplés à la tablette, et entrez le mot de passe si nécessaire.

Consommation de données
Un schéma montrant le flux de données utilisées.

Plus...
Liste des réseaux qui peuvent être utilisés pour connecter le TAB 9 C8 contrairement au réseau Wi-Fi gratuite. Activation/désactivation en mode Aero.

Son
Pour régler le volume, choisissez les notifications de sonnerie et activer des sons ou l'écran de verrouillage de pression acoustique.

Affichage
Contrôle pour régler la luminosité, l'arrière-plan, régler le panneau de temps de sommeil et de sélectionner la taille de la police.

Hdmi
Commande pour activer/désactiver la sortie HDMI, sélectionner la résolution et ajuster la taille de l'image sur la TV connectée.

ScreenshotSetting
Commande pour activer la commande directe des captures d'écran dans la barre de contrôle, activez l'auto capture d'écran et le moment de l'activation et la capture d'écran emplacement d'enregistrement.

Stockage
Vérifiez stockage interne ici. Si vous insérez une carte Micro SD ou un disque USB, vous pouvez vérifier l'espace total et disponible pour votre carte Micro SD ou un disque USB . S'il vous plaît le démonter pour retirer en toute sécurité.

REMARQUE: Les applications pré-installées et le système d'exploitation OS Android occupent une partie considérable de la capacité de la mémoire interne de l'appareil, il est normal d'avoir une différence entre " l'espace mémoire disponible » et «capacité totale » .

Batterie
Vérifiez l'état de la batterie ici.

Applications
La sélection de cette option vous permet de gérer les différentes applications de l'appareil. Pour supprimer une application, sélectionnez-le et appuyez sur le "Désinstaller".

Localisation
Pour autoriser ou interdire l'envoi de vos données de localisation pour les résultats de recherche Google et d'autres services Google.
Sécurité
Paramètres pour entrer un verrouillage de l'écran ou des informations sur l'administrateur.

Langue et saisie
La sélection de cette option vous permet de choisir la langue souhaitée, la vérification orthographique, de définir certaines fonctions du clavier virtuel, les commandes vocales et de régler la vitesse du pointeur.

Sauvegarder et réinitialiser
La sélection de cette option vous permet de faire une sauvegarde de vos données ou de restaurer l'appareil avec les dossiers de l'usine.

Date et heure
La sélection de cette option vous permet de régler la date et l'heure de l'appareil, le fuseau horaire, le format et l'affichage du jour/mois/année.

Accessibilité
La sélection de cette option vous permet de régler certains paramètres tels que: Talk Back (qui fournit des instructions vocales pour aider les utilisateurs aveugles ou malvoyants), la taille du texte, rotation automatique, la prononciation du mot de passe, le retard contact et améliore l'accessibilité du Web.

Options pour les développeurs
La sélection de cette option vous permet de régler/ajuster les fonctionnalités les plus avancées de votre appareil.

À propos de la tablette
La sélection de cette option vous permet de visualiser toutes les informations sur le périphérique.

INFORMATIONS SUR ENLÈVEMENT ET L'ÉLIMINATION DE LA BATTERIE

Attention: Cette opération est réservée à un personnel qualifié! La batterie rechargeable intégrée à ce produit n'est pas remplaçable par l'utilisateur.

1. Retirez l'arrière de l'appareil en déplaçant le levier vers le haut entre l'avant et à l'arrière;
2. Localisez la batterie;
3. Débranchez-le et retirez-le.

Quel que soit le type de batterie faible, il ne doit pas être jeté dans les déchets ménagers, le feu ou l'eau. Chaque type de batterie doit être recyclée ou éliminée à un des centres de collecte appropriés dédiés.

TREVI poursuit une politique de recherche et de développement continu, les produits peuvent présenter des caractéristiques différentes de celles décrites.

FICHE TECHNIQUE

AFFICHAGE	13.3-pouces TFT LCD, capacitif (multi Touch)
Résolution	1280x800
CPU	ARM Cortex A9, 1,4GHz Quad Core
RAM	1GB DDR3
DISPOSITIF SISTEM	Android 4.4
Mémoire intégrée	8GB
RÉSEAU SANS FIL	Wi- Fi (802.11 b/g/n)
BLOC D'ALIMENTATION	DC 5V/3A
FORMAT AUDIO	MP3 , WMA, AAC , FLAC, APE , WAV
FORMAT VIDEO	AVI, MKV, MP4, FLV, 3GP, RM, RMVB
PHOTOS FORMAT	JPEG , BMP, JPG , PNG

WILLKOMMEN

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Tablet.
Es bringt Ihnen viel Komfort für Ihr Unternehmen und Unterhaltung (unterstützt-Spiel, Chat, Filmwiedergabe, eBooks...).
Laufen auf Android 4.4, mit einem 1,5 -GHz-Prozessor und reaktions kapazitiven Touchscreen, bringt es Ihnen wundervolle Benutzererfahrung.
Bevor Sie beginnen, finden Sie in dieser Bedienungsanleitung beziehen sich sorgfältig.

WICHTIGE HINWEISE

- Die neue Batterie wird in seinem besten Zustand nach 2-3 mal volle Ladung und Entladung können.
- Bei der Verwendung der Kopfhörer, wenn die Lautstärke zu hoch ist kann es zu Gehörschäden führen. Also bitte stellen Sie die Lautstärke des Players auf einem moderaten Niveau und das Gleichgewicht der Zeitpunkt der Verwendung.
- Nehmen Sie die Tablette plötzlich trennen nicht beim Formatieren oder Up-und Download, denen zu Programmfehlern führen kann.
- Nehmen Sie die Tablette nicht selbst demontieren, und verwenden Sie keinen Alkohol, Verdünner oder Benzin, um seine Oberfläche zu reinigen.
- Die Tablette ist keine Feuchtigkeit und wasserfest. Bitte verwenden Sie es nicht in einer feuchten Umgebung.
- Nicht fallen lassen oder schlagen es um harte Oberfläche, oder der Bildschirm kann beschädigt werden.
- Lassen Sie das Firmware -Upgrade nicht von sich. Dies würde Schäden an Ihrem Tablet verursachen.

TASTEN UND FUNKTIONEN

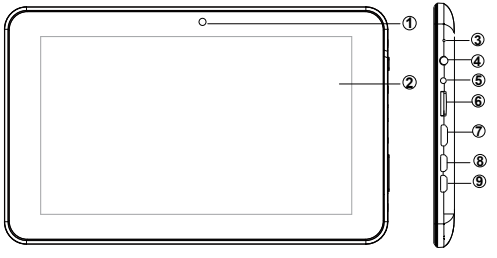

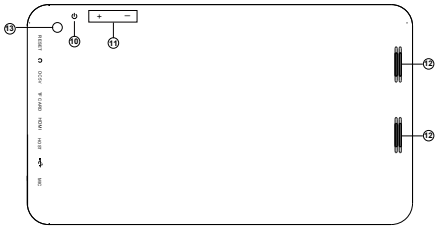

1. Front-Kamera.
2. Touchscreen-Display.
3. RESET-Taste.
4. Kopfhörerbuchse 3,5mm.
5. DC-Buchse: Schließen Sie die DC 5V-Adapter.
6. Micro-SD-Kartensteckplatz.
7. HDMI-Ausgang.
8. Micro-USB-HOST: Schließen Sie das Gerät mit externen Geräten.
9. Micro-USB-Buchse: Schließen Sie das Gerät an Computer
10. Power-Taste und ON / OFF-Anzeige.
11. VOL+/VOL- Taste.
12. Lautsprecher.
13. Heckkamera.

ERSTE SCHRITTE

Drehen Sie den Tablet-oder ausgeschaltet

Um das Tablet ein:

Drücken und halten Sie die Power-Taste, bis der LCD-Bildschirm schaltet sich ein. Warten Sie, bis der Startseite erscheint, die Tablette ist jetzt einsatzbereit.

Um das Tablet auszuschalten:

1. Drücken und halten Sie die Power-Taste, bis die Geräteoptionen-Menü erscheint.

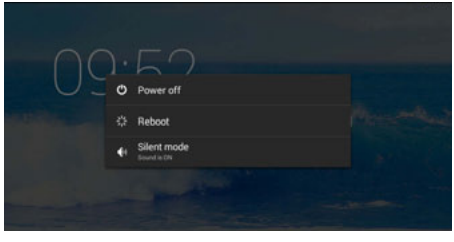

2. Berühren Sie den Bildschirm “Ausschalten”.
3. Berühren Sie den Bildschirm “OK”, schalten Sie die Tablette.

DEUTSCH

Drehen des Bildschirms ein-oder auszuschalten (Standby)

Wenn die Tablette ist, können Sie deaktivieren den Bildschirm, um Akkustrom zu sparen. drücken Sie einfach die Power-Taste einmal, um den Bildschirm auszuschalten. Drücken Sie die Power-Taste erneut, um den Bildschirm wieder einzuschalten.

Hinweis: Um den Akku zu schonen, kann der Bildschirm einstellen, dass sie automatisch aus, wenn die Tablette nicht in Gebrauch ist (zwischen 1 Minute und 30 Minuten) werden. Dieser Timeout Option Bildschirm gefunden werden kann im Display-Menü.

Bildschirm entsperren

Wenn der Bildschirm ausgeschaltet wird, haben Sie, um den Bildschirm zu entsperren, wenn Sie es wieder an. Um den Bildschirm zu entsperren, ziehen Sie das Schloss-Symbol auf dem Bildschirm auf die Schloss-Symbol.

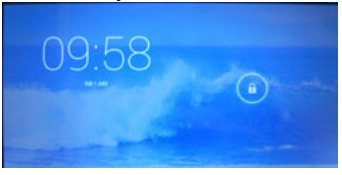

ÜBER ANWENDUNGEN

Um eine Anwendung zu öffnen, berühren Sie das Programmsymbol auf dem Home-Bildschirm oder im Launcher in dem Sie auf das Symbol rechts oben auf dem Home-Bildschirm tippen, um reinzukommen.

Startbildschirm:

Hinweis: Die oben gezeigten Bildschirm ist nur zu Illustrationszwecken. Behält sich das Recht vor, Änderungen und verbessern die endgültige Liste der Anwendungen auf dem Tablet verfügbar.

Vorinstallierte Anwendungen

Einige Anwendungen auf Ihrem Tablet für Ihre Bequemlichkeit installiert.
Zu diesen Anwendungen gehören:

Surfen im Internet.

Führen Sie einfache mathematische Operationen.

Machen Sie Fotos oder Videos mit der Kamera frontfacing.

Überprüfen Sie Ihre E-Mail.

Spielen Sie Musik.

Rufen Sie das Menü Einstellungen, um die Optionen des Tablets anpassen.

VORINSTALLIERTEN ANWENDUNGEN

Installieren von Anwendungen

Sie können auch eine zusätzliche Anwendungen von den Geräten Anwendungen Markt, den Web-Browser oder anderen Quellen.

Die Tablette muss gesetzt werden, um die Installation von Anwendungen von Nicht-Market-Quellen zu ermöglichen. die Option Unbekannte Quellen kann im Menü Anwendungseinstellungen festgelegt werden.

VERBINDUNG ZU EINEM Wi-Fi-NETZWERK

Der Notification-Bar zeigt Symbole, die Wi-Fi-Status des Tablets geben.

Mitteilung, dass ein offenes WLAN-Netzwerk in Reichweite ist.

Verbunden mit einem Wi-Fi-Netzwerk (Wellen bedeuten Verbindungsstärke).

[kein Symbol] Es gibt keine Wi-Fi-Netzwerke in Reichweite oder das Wi-Fi-Funk ist ausgeschaltet.

1. Schalten Sie die Wi-Fi-Radio, wenn es nicht schon geschehen ist. Um die Wi-Fi zu aktivieren:

a. Go zum Home-Bildschirm: Drücken Sie die Home-Taste.
b. open das Menü Einstellungen: Tippen Sie auf das Symbol rechts oben auf der Startseite, in den Launcher zu bekommen, berühren Sie dann Einstellungen-Symbol.
c. Open der Drahtlos & Netzwerke Menü: Schieben Sie das Symbol, um ON-Status.

DEUTSCH

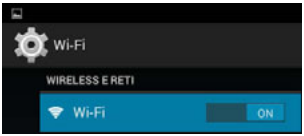

Wenn Wi-Fi eingeschaltet ist, wird das Tablett zu suchen und eine Liste der verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke.

Hinweis: Wenn ein Netzwerk, das Sie zuvor angeschlossen haben gefunden, wird die Tablette it.If Sie nicht sehen, Ihr Netzwerk in der Liste, können Sie das Tablet an einen erneuten Suchlauf zwingen zu verbinden. Um Netzwerke zu scannen, tippen Sie auf die Menü-Taste, und drücken Sie dann auf Scannen.

2. Wählen Sie einen verfügbaren Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden, um:
In der gleichen Wi-Fi-Einstellungen Menü oben, berühren Sie ein Netzwerk in der Liste.
Wenn das Netzwerk offen ist, wird das Tablett aufgefordert, die Verbindung zum Netzwerk zu bestätigen. Tippen Sie auf Verbinden, um zu bestätigen.
Wenn das Netzwerk (wie durch ein Schlosssymbol gekennzeichnet) gesichert ist, wird die Tablette fordert Sie auf, geben Sie eine Passwort oder andere credentials.Touch der Wireless vergessen Feld, um die Tastatur auf dem Bildschirm zu zeigen und dann verwenden, um das Passwort einzugeben. Tippen Sie auf Verbinden, um zu bestätigen.

Wenn Sie erfolgreich zu einem Wi-Fi-Netzwerk, der Benachrichtigungen Bar an der der Nieder angeschlossen haben des Bildschirms wird eine Wi-Fi-Signal-Anzeige zeigen.

Hinweis: Um darüber, wie ein Wi-Fi-Netzwerk hinzufügen, wenn es nicht in Reichweite ist, oder wenn der Router lernen gesetzt, um den Netzwerknamen (SSID) zu verschleiern, oder zur erweiterten Wi-Fi-Optionen zu konfigurieren, finden Sie in der Bedienungsanleitung.

OPTIONAL CONNECTIONS

Anschließen an einen Computer

Schließen Sie das Tablet an einen Computer, um Dateien zu übertragen.

1. Schließen Sie das Tablet an den Computer.
Mit dem mitgelieferten USB-Kabel: Stecken Sie das kleine Ende des Kabels in den USB 2.0 High-Speed Verbinder der Tablette. Stecken Sie das große Ende des Kabels in einen freien USB 2.0-Hochgeschwindigkeitsanschluss auf dem Computer.

2. Wenn Ihr Tablet verbunden ist, schieben Sie den USB-Symbol rechts unten auf dem Bildschirm und dann Berühren Sie das Symbol USB angeschlossen.

3. Mount die Lagerung.
Berühren Sie Taste Sie USB-Speicher an der Tablette eingebauten Speicher montieren. Wenn es angebracht ist, können Sie können Sie Dateien auf oder von Ihrem Tablet kopieren.

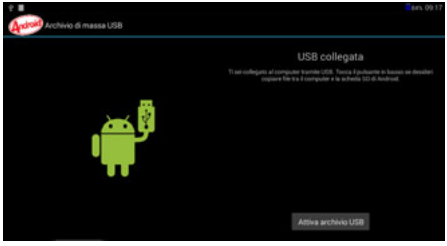

EINSTELLUNGEN

Tippen Sie auf das Symbol “Einstellungen”, um die Einstellungen zu gehen.
Sie können drahtlose Netzwerke, Sound, Display, Speicher, Batterie, Konten & Synchronisierung prüfen und einstellen, Sicherheit, Sprache, Datums-Zeit, etwa Tablette, usw.

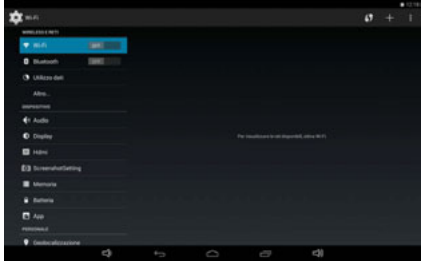

DEUTSCH

WLAN
Tippen Sie auf “Einstellungen” • “Drahtlos & Netzwerke”, um über Wlan zu drehen und zu scannen. Es wird eine Liste der WLAN-Netzwerke in Reichweite gescannt zu zeigen. Wählen Sie ein sicheres Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden. (Sie können die Eingabe benötigen Sie den Passwort).

Bluetooth
Befehl zu aktivieren und eine Suche nach Bluetooth-Netzwerke. Dies wird eine Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräten, auf die Tablet-Gerät gekoppelt anzuzeigen, und geben Sie das Kennwort ein.

Datenverbrauch
ein Diagramm, das den Fluss von Daten verwendet.

Mehr ...
Liste der Netze, die verwendet werden können , um die TAB 9 C8 im Gegensatz zu den Wi -Fi-Netzwerk zu verbinden. Ein / Ausschalten Aero -Modus.

Tone
Steuerung , die Volumina anzupassen , wählen Sie die Klingelton -Benachrichtigungen und Aktivieren der Sounds oder Schalldruck Bildschirm sperren.

Display
Steuerung , um die Helligkeit , den Hintergrund, die Einstellung der Sleep- Zeit -Panel und wählen Sie die Schriftgröße.

Hdmi
Befehl zum Aktivieren/Deaktivieren der HDMI-Ausgang, wählen die Auflösung und passen Sie die Größe des Bildes auf dem TV verbunden.

ScreenshotSetting
Befehl, der den direkten Befehl der Screenshots auf der Steuerleiste zu aktivieren, aktivieren Sie die automatische Screenshot und dem Zeitpunkt der Aktivierung und der Screenshot Speicherort.

Speicher
Überprüfen internen Speicher hier . Wenn Sie eine Micro SD -Karte oder USB-Festplatte einfügen, können Sie das gesamte und der verfügbare Platz für Ihre Micro SD-Karte oder USB-Festplatte zu überprüfen. Bitte hängen Sie es , um sicher zu entfernen.

HINWEIS: Die vorinstallierten Anwendungen und das Betriebssystem Android OS nehmen einen erheblichen Teil der Kapazität des internen Speichers des Geräts , dann ist es normal, einen Unterschied zwischen " Der freie Speicherplatz " und " Gesamtkapazität " zu haben.

Akku
Überprüfen Sie die Batterie-Status hier .

Apps
Durch Auswahl dieser Option können Sie die verschiedenen Anwendungen auf dem Gerät zu verwalten. Um eine Anwendung zu löschen, wählen Sie es aus und berühren Sie die "Deinstallieren".

Standort
Um erlauben oder verbieten den Versand von Ihrem Standort -Daten für Google- Suchergebnisse und andere Google-Dienste .

Sicherheit
Einstellungen, um ein Bildschirmsperre oder Informationen über den Administrator eingeben.

Sprache & Eingabe
Durch Auswahl dieser Option können Sie die gewünschte Sprache einzustellen , Rechtschreibprüfung , setzen einige Funktionen der virtuellen Tastatur , Sprachbefehle und legen Sie die Zeigergeschwindigkeit .

Sichern und zurücksetzen
Durch Auswahl dieser Option können Sie ein Backup Ihrer Daten zu machen oder wiederherzustellen, das Gerät mit den Daten des Herstellers .

Datum und Uhrzeit
Durch Auswahl dieser Option können Sie das Datum und die Uhrzeit des Gerätes , die Zeitzone , das Format und die Anzeige der Tag / Monat / Jahr ein.

Bedienungshilfen
Durch Auswahl dieser Option können Sie einige Parameter wie Set: Talk Back (die Sprachanweisungen, um Benutzer, die blind oder Sehbehinderte sind, zu helfen bietet), Große Schrift, Auto-Rotate, Aussprache des Passwortes, Touch-Verzögerung und verbessert die Zugänglichkeit des Web.

Entwickleroptionen
Durch Auswahl dieser Option können Sie einstellen / justieren die erweiterten Funktionen des Geräts.

Über das Tablet
Durch Auswahl dieser Option können Sie alle Informationen über das Gerät anzuzeigen.

ANGABEN ZUM AUSBAU UND AKKU-ENTSORGUNG

Achtung: Dieser Vorgang ist dem Fachpersonal möglich! Der Akku in diesem Produkt kann nicht vom Benutzer austauschbar.

1. Entfernen Sie die Rückseite des Geräts, indem Sie Hebel zwischen den vorderen und hinteren;
2. Suchen Sie die Batterie;
3. Ziehen Sie es und entfernen.

Welche Art von Batterie schwach, sollte es nicht in den Hausmüll, ins Feuer oder Wasser gelegt werden. Jede Art von Akku sollte an einem geeigneten Sammelzentren gewidmet recycelt oder entsorgt werden.

TREVI verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung, können die Produkte über verschiedene Funktionen verfügen von den beschriebenen.

TECHNISCHE DATEN

DEUTSCH

DISPLAY	13.3- Zoll-TFT- LCD, kapazitiver (Multi -Touch)
RESOLUTION	1280x800
CPU	ARM Cortex A9, 1,4GHz Quad Core
RAM	1GB DDR3
OPERATIVE SISTEM	Android 4.4
Speicher eingebaut	8GB
WIRELESS NETWORK	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
NETZTEIL	DC 5V/3A
AUDIO FORMAT	MP3, WMA, AAC, FLAC, APE, WAV
VIDEO FORMAT	AVI, MKV, MP4, FLV, 3GP, RM, RMVB
BILDER FORMAT	JPEG, BMP , JPG, PNG

BIENVENIDOS

Gracias por haber comprado esta tablet.
Verá que es muy útil para su negocio pues soporta Word, Excel y permite enviar y recibir correo. También es perfecta para entretenimiento pues soporta juegos, chat, reproducción de películas y eBooks.

IMPORTANTE

- La nueva batería estará en condiciones óptimas después de 2 a 3 descargas y cargas.
- Cuando utilice los auriculares recuerde que un volumen elevado podría causar daños en el oído. Así pues deberá ajustar el volumen adecuadamente.
- No desconecte la tablet cuando esté formateando, cargando o descargando archivos pues podrían producirse errores de programa.
- No desmonte la tablet ni utilice productos químicos para limpiar la pantalla.
- La tablet no es impermeable o resistente a la humedad, no la utilice en ambientes húmedos.
- No utilice la tablet con brusquedad, podría dañarla.
- No actualice el firmware por su cuenta, podría dañarla.

CONTROLES Y FUNCIONES

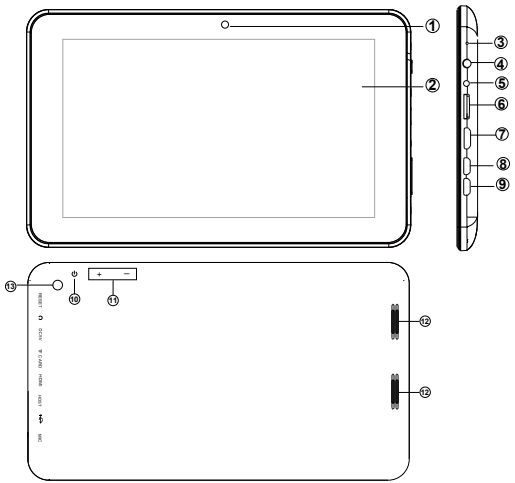

1. Cámara frontal.
2. La pantalla táctil.
3. Tecla RESET.
4. Conexión Auriculares 3.5mm.
5. Toma de corriente: Conecte el adaptador de 5V.
6. Micro SD Card para memoria esterna.
7. HDMI-Ausgang.
8. Micro-USB HOST: Conecte la unidad a dispositivos externos.
9. Conector micro-USB: Conecte la unidad a la computadora
10. ON/OFF: presione para encender el equipo o para endender/apagar el monitor.
11. llaves VOL+ e VOL-.
12. Altavoces.
13. Cámara trasera.

GESTIÓN Y CARGA DE BATERÍA

Antes de utilizar la tablet cargue la batería. Conecte el adaptador a la conexión DC y comienza la carga.

Consejos:

- Esta tablet dispone de una batería de polímero. Utilice solo el adaptador/cargador suministrado con la tablet. Cuando se esté cargando el icono de la batería rodará. Cuando esté cargada el icono se volverá verde y dejará de rodar. En caso de no utilizar la tablet por un largo período de tiempo cárguela/descárguela una vez al mes para evitar deterioro de la batería.
- Cuando la tablet se apague por falta de batería, conecte el cargador, el equipo indicara “low power” o “charging”, espere unos segundos para que haya batería suficiente para cargar la interfaz principal.
- La batería debe ser cargada regularmente, su garantía no cubre daños a la batería por falta de carga.

ENCENDER Y APAGAR

Encender: mantenga presionado el botón de encendido ON/OFF, el sistema entrará en modo boot en el sistema Android. Entra en la pantalla por defecto.

Apagar: presione el botón de encendido ON/OFF.Aparece en pantalla “Apagar?” Haga clic en Aceptar.

CONECTAR A PC

Conecte su tablet a su PC mediante el cable USB proporcionado. Aparece en la pantalla que aquí se adjunta la frase “Activar almacenamiento USB”, haga clic sobre ella y ya podrá gestionar los archivos de su tablet mediante su PC. Al conectar tablet y PC aparece el icono de USB en la parte inferior derecha de la tablet.

Nota: la tablet también soporta el formato FAT32 para equipos externos, por ejemplo U disk, Micro SDcard para transmitir datos.

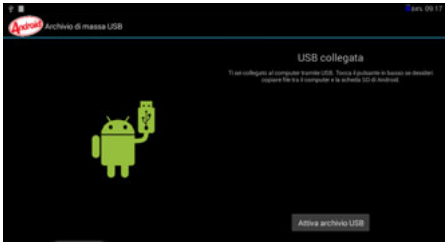

USO DE LA PANTALLA TACTIL

Todas las funciones de su tablet, excepto el encendido y el volumen, se realizan en la pantalla táctil. Por lo tanto, es imprescindible saber cómo usar la pantalla táctil.
Las siguientes acciones lo ayudarán a entender fácilmente cómo usar la pantalla táctil.
Pulse: Toque un elemento (por ejemplo, aplicación o control) que aparece en la pantalla una vez con el dedo, para ejecutarlo o para acceder a un menú o a una opción.
Pulse dos veces: Pulse un elemento dos veces con su dedo.
Arrastre: Mantenga pulsado un elemento y muévalo sin perder contacto con la pantalla.
Hojee: Apoye un dedo sobre un lugar vacío de la pantalla y muévalo hacia arriba o abajo, o hacia la izquierda o la derecha.
Pellizque: Coloque dos dedos sobre la pantalla y sepárelos para ampliar una imagen, un documento o página web, o júntelos para alejar.
Seleccione y pulse: Pulse un elemento de la lista de opciones disponibles.
Mantenga presionado: Pulse una tecla o un elemento durante algunos segundos hasta que aparezca una lista de opciones.

OPERACIÓNES BÁSICAS

Haga clic en el icono Ajustes abrirá la interfaz ajustes de sistema. Seleccione “WIFI”, “Uso de datos”, “Sonido”, “Pantalla”, “Fecha y hora” etc. para ajustar los parámetros del tablet.

Fecha y Hora

Estando en la interfaz ajustes de sistema haga Clic en “Fecha y hora” para entrar en la interfaz de ajuste fecha y hora. Seleccione la fecha, seleccione la zona horaria, seleccione la hora, el formato de la hora, el formato de la fecha y otra información. También puede dejar que la tablet seleccione la fecha y la hora automáticamente a través de WIFI.
Finalmente clic en “Establecer” para establecer la fecha.

Pantalla

Estando en la interfaz ajustes de sistema haga Clic en “Pantalla” para entrar en la interfaz de ajuste Pantalla. Se puede establecer: “brillo”, “Salvapantallas”, Tamano de fuente”, “Gravity sensor calibration”, “Pantalla inalambrica”, etc...

CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES (Wireless)

Haga clic en el icono Ajustes, entra en la interfaz ajustes de sistema. Haga clic en “WI FI” para activar la conexión sin hilos (wireless), su tablet buscará las señales AP disponibles en su zona. Es posible que tenga que escribir una contraseña para darse de alta en unaAPwireless encriptada.

En la pantalla se puede ver la conexión a una red Wi-Fi.

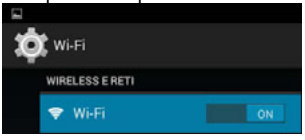

NAVEGAR POR INTERNET

Antes de comenzar asegúrese de que la conexiónWIFI está activa. Con la tablet conectada a la red presione Google en la parte superior izquierda y accederá al buscador. Aparecerá el teclado virtual de Android.

Escriba la URL que desee y navegue por la red.

También podrá acceder al navegador presionando el icono que abre el navegador.

Algunos sitios pueden requerir que descargar alguna aplicación para ver el videos directamente sin necesidad de realizar una descarga.

REPRODUCTOR MULTIMEDIA

Música

Primero deberá cargar la música en el disco interno o la tarjeta SD de su tablet. A continuación toque el icono Música. Podrá escoger su música según un orden por Artistas, Álbumes, Canciones y listas. Una vez seleccione una canción se abrirá un reproductor multimedia.

Presione el icono para acceder a un submenú en la parte inferior de la pantalla.

ESPANOL

Reproducir la canción anterior. Mantener presionado > hacia atrás

Pausa

Reproducir

Reproducir la canción siguiente. Mantener presionado > hacia adelante

Mostrar la lista de reproducción actual

Reproducir aleatoriamente

Reproducir en modo repetición

Video

Podrá ver videos residentes en el disco duro de su tablet o en su tarjeta SD. Seleccione el icono Galería Y escoja el video que desea reproducir. Al seleccionar un video aparecerán unos controles para gestionar la reproducción del video.

Imágenes

Seleccione el icono Galería . Podrá ver e incluso editar sus imágenes. Seleccione una imagen y presione el Icono . Se abre una ventana de dialogo que le permite editar, girar, recortar su imagen.

Cámara de fotos / video

Seleccione el icono cámara para activarla. Para desactivarla presione el icono “PáginaAtrás”. Para hacer la foto presione sobre el icono

GRABADOR

Estando en el menú aplicaciones presione el icono . Acontinuación presione sobre el icono grabación . y cuando quiera terminar la grabación presione el icono Stop .

COMPRAR (MARKET)

Para mostrar la aplicación Play Store:

- Seleccione la opción “Ajustes” y luego el comando “OPCIONES DE DESARROLLO.”
- Desplácese hasta la última entrada y localice el comando “USAR GOOGLE”, junto el tema habrá una marca de verificación.
- Toque la marca de verificación para quitarla.
- Ahora, en la página de aplicaciones, verá el icono de “Play Store”.
- Seleccione el icono de Play Store y buscar la aplicación deseada después de haber creado una cuenta de Google en GMAIL.

AJUSTES (Settings)

Presione sobre el icono para entrar en ajustes.

Wi-Fi
Estando en ajustes presioneWi-Fi, aparecerá un conjunto de las redes disponibles en su localidad. Para conectar con alguna red necesitará una contraseña.

Bluetooth
Comando para activar y realizar una búsqueda de redes Bluetooth. Esto mostrará una lista de dispositivos Bluetooth disponibles, junto con el dispositivo de tableta, e introduzca la contraseña si es necesario.

Uso de datos
Aparece un diagrama con el flujo de datos utilizados.

Más…
Aparece una lista de otras redes con las que se puede conectar. Seleccionando “3G support information” aparecerán los 3G compatibles con su tablet.

Sonido
Le permite ajustar el volumen y escoger los distintos avisos auditivos.

Pantalla
Para ajustar el brillo, el salvapantallas, el tiempo para “sleep” de la pantalla y el tamaño de fuente.

Hdmi
Comando para activar/desactivar la salida HDMI, seleccionar la resolución y ajustar el tamaño de la imagen en el televisor conectado.

ScreenshotSetting
Comando para activar el mando directo de las capturas de pantalla en la barra de control permiten la auto imagen y el tiempo de activación y la captura de pantalla de ubicación de almacenamiento.

Almacenamiento
Puede ver el espacio de almacenamiento del que dispone, ya sea del disco duro interno de su tablet como de una tarjeta SD o un disco duro externo.

Nota: el sistema operativo Android y las aplicaciones preinstaladas en su tablet ocupan una considerable parte de espacio de memoria. Tal que es normal que haya diferencia entre el espacio de memoria disponible y el espacio total de memoria.

Batería
Podrá ver el estado de la batería

Aplicaciones
Para anular una aplicación señálela y presione “Desinstalar”.

Ubicación
Permite enviar su ubicación para una búsqueda o otros servicios Google.

Seguridad
Bloqueos, encriptaciones y contraseñas

Idioma e entroduccion de texto
Determina el idioma, la corrección ortográfica establecer funciones del teclado virtual y velocidad del puntero.

Copia de seguridad
Permite realizar una copia de seguridad o restaurar la configuración de fábrica.

Fecha y hora
Le permite establecer la fecha y hora, la zona horaria y la forma de presentar la información.

Accesibilidad
Le permite activar la función Talk Back para personas con problemas de vista. Agrandar el texto. Pantalla giratoria.
Decir contraseñas y retraso de pulsación prolongada.

Opciones de desarrollo
Le permite ajustar las características mas avanzadas del equipo.

Información del tablet
Seleccionando esta entrada vemos toda la información referente al aparato.

INFORMACIÓN SOBRE REMOCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LAS BATERÍAS

Precaución: Esta operación está restringida a personal cualificado! La batería recargable incorporada en este producto no es reemplazable por el usuario.

1. Quite la parte trasera de la unidad moviendo la palanca hacia arriba entre el parte delantera y trasera;
2. Localice la batería;
3. Desenchufe y extraerla.

Independientemente del tipo de batería baja, no se debe colocar en la basura doméstica, el fuego o el agua. Cada tipo de batería debe reciclarse o eliminarse en un centros de recogida adecuados dedicados.

TREVI sigue una política de continua investigación y desarrollo, los productos pueden tener características diferentes de los descritos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DISPLAY..... 13.3-inch TFT LCD, Capacitive (Multi Touch)
RESOLUTION 1280x800
CPU/RAM ..... ARM Cortex A9, 1,4GHz Quad Core/1GB DDR3
OPERATIVE SISTEM . ..... Android 4.4
MEMORY BUILT-IN 8GB
WIRELESS NETWORK . ..... Wi-Fi (802.11 b/g/n)
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ..... DC 5V/3A

AUDIO FORMAT ..... MP3, WMA, AAC, FLAC, APE, WAV
VIDEO FORMAT .....AVI, MKV, MP4, FLV, 3GP, RM, RMVB
PICTURES FORMAT . ..... JPEG, BMP, JPG, PNG

AVVERTENZE CORRETTO SMALTIMENTO - CORRECT DISPOSAL WARNING

Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto.

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" pertanto il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani.

L'utente dovrà consegnare il prodotto presso gli appositi "centri di raccolta differenziata" predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di un nuovo prodotto.

La raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute causati da una gestione impropria del rifiuto.

Lo smaltimento abusivo del prodotto comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.

Precautions for correct disposal of the product.

The symbol shown on the equipment indicates that waste must be disposed of in "separate collection" and so the product must not be disposed of together with urban waste.

The user must take the product to special "separate waste collection centres" provided by local government, or deliver it to the retailer against the purchase of a new product.

Separate collection of waste and subsequent treatment, recycling and disposal operations promotes the production of equipment with recycled materials and limits negative effects on the environment and on health caused by improper handling of waste.

Illegal disposal of the product leads to the enforcement of administrative penalties.

Recommandations pour l'élimination correcte du produit.

Le symbole figurant sur l'appareil indique que le produit fait l'objet d'une " collecte séparée ". C'est pourquoi, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains.

L'utilisateur doit remettre le produit auprès de " décharges spécialisées de collecte séparée " prévues par les autorités locales, ou bien le rendre au revendeur quand il achètera un nouvel appareil équivalent.

La collecte séparée du produit et les opérations successives de traitement, recyclage et élimination favorisent la production d'appareils composés par des matériaux recyclés ainsi que permettent d'éviter des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé des personnes suite à une gestion impropre du déchet.

Toute élimination abusive du produit entraîne l'application de sanctions administratives.

Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Produkts.

Das auf dem Gerät angebrachte Symbol weist darauf hin, dass das Altgerät "getrennt zu sammeln" ist und das Produkt daher nicht zusammen mit dem Gemeindeabfall entsorgt werden darf.

Der Benutzer muss das Produkt zu den entsprechenden, von der Gemeindeverwaltung eingerichteten "Wertstoffsammelstellen" bringen oder dem Händler beim Kauf eines neuen Produkts übergeben.

Die getrennte Müllsammlung und anschließende Aufbereitung, Wiederverwertung und Entsorgung fördern die Herstellung von Geräten unter Verwendung wiederverwerteter Materialien und vermindern die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit in Folge einer falschen Müllverwaltung.

Die widerrechtliche Entsorgung des Produkts führt zur Auferlegung von Verwaltungsstrafen.

Advertencias para la correcta eliminación del producto.

El símbolo que aparece en el aparato indica que el residuo debe ser objeto de "recogida selectiva" por tanto el producto no se debe eliminar junto con residuos urbanos.

El usuario deberá entregar el producto a los "centros de recogida selectiva" creados por las administraciones municipales o bien al distribuidor cuando adquiera un nuevo producto.

La recogida selectiva del residuo y las sucesivas operaciones de tratamiento, recuperación y eliminación favorecen la fabricación de aparatos con materiales reciclados y limitan los efectos negativos en el medio ambiente y la salud causados por una gestión incorrecta del residuo.

La eliminación abusiva del producto da lugar a la aplicación de sanciones administrativas.

Advertências para a correcta demolição do produto.

O símbolo indicado na aparelhagem indica que o resíduo deve ser objecto de "recolha separada" portanto o produto não deve ser desmantelado junto dos resíduos urbanos.

O utilizador deverá entregar o produto nos apropriados "centros de recolha diferenciada" predispostos pelas administrações comunais, ou entregá-lo ao revendedor em troca de uma compra de um novo produto.

A recolha diferenciada do resíduo e as sucessivas operações de tratamento, recuperação e desmantelamento favorecem a produção de aparelhagens com materiais reciclados e limitam os efeitos negativos no ambiente e na saúde causados por uma gestão imprópria do resíduo.

O desmantelamento abusivo do produto comporta a aplicação de sanções administrativas.

Προειδοποιήσεις για τη σωστή διάθεση του προϊόντος.

Το σύμβολο που απεικονίζεται επάνω στη συσκευή υποδεικνύει ότι το απόβλητο πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο "χωριστής συλλογής" ως εκ τούτου το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται μαζί με τα αστικά απόβλητα.

Ο χρήστης θα πρέπει να παραδώσει το προϊόν στα ειδικά "κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής" που έχουν διευθετηθεί από τις δημοτικές διοικήσεις, ή να το παραδώσει στο κατάστημα πώλησης με την αγορά ενός νέου προϊόντος.

Η διαφοροποιημένη συλλογή του αποβλήτου και οι ακόλουθες επεμβάσεις επεξεργασίας, ανάκτησης και διάθεσης βοηθούν την παραγωγή συσκευών με ανακυκλωμένα υλικά και περιορίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την υγεία που προκαλούνται από την ακατάλληλη διαχείριση του αποβλήτου.

Η αυθαίρετη διάθεση του προϊόντος συνεπάγεται την εφαρμογή διοικητικών κυρώσεων.

ESPAÑOL

NOTE

NOTE

Trevi S.p.A.
Strada Consolare Rimini-San Marino, 62
47924 RIMINI (RN) Italy
Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430
www.trevi.it - E-mail: info@trevi.it

Made In China CE 2200